



安心ガード

ソフトな感触・取付け簡単。

コーナー部分はもちろん平面部分にも緩衝クッションとして用途はいろいろ。

安心ガード150




テープなし

安心ガード150TP



仮止めテープ、コンクリート用ビス付き

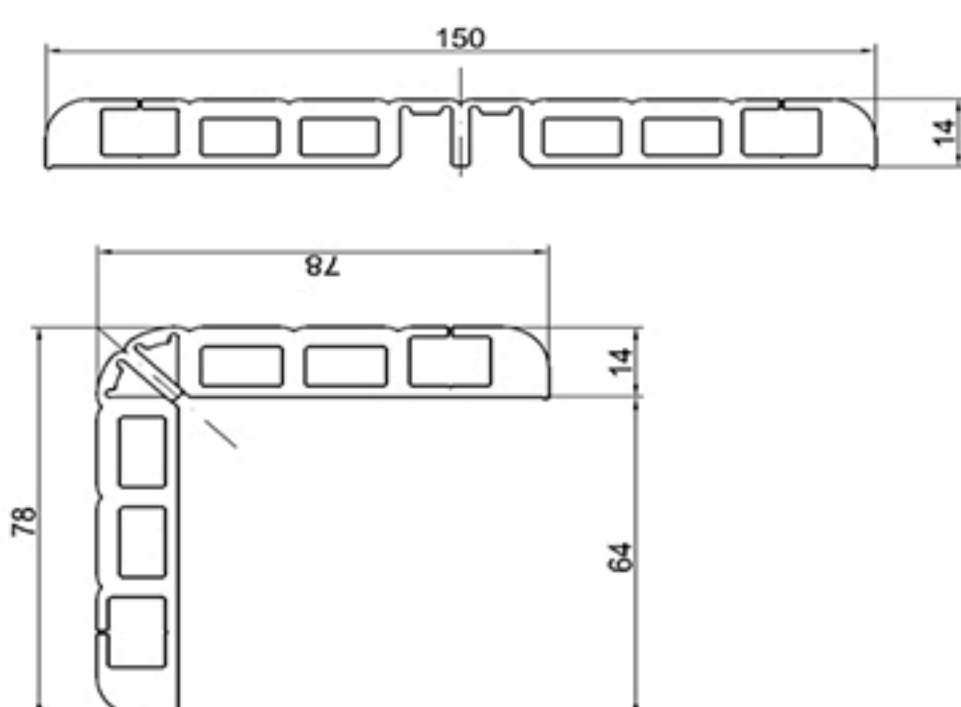

安心ガード100




テープなし


安心ガード100TP



仮止めテープ、コンクリート用ビス付き

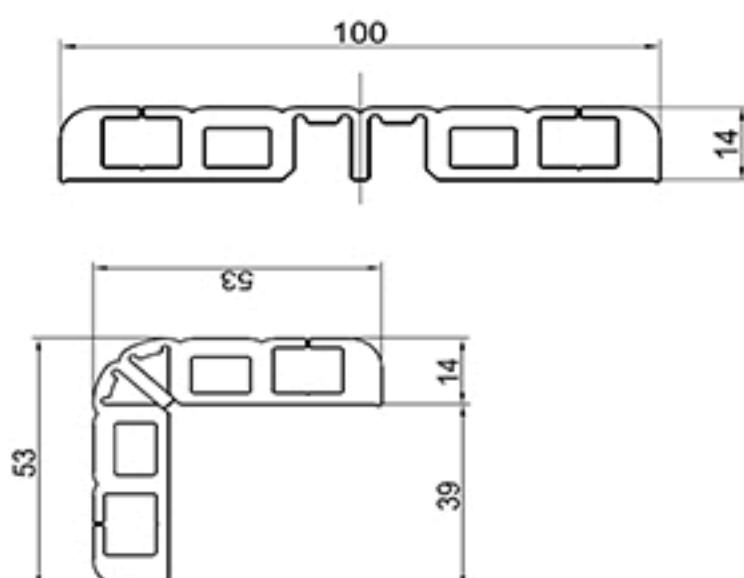

安全ガードTP取付け方法

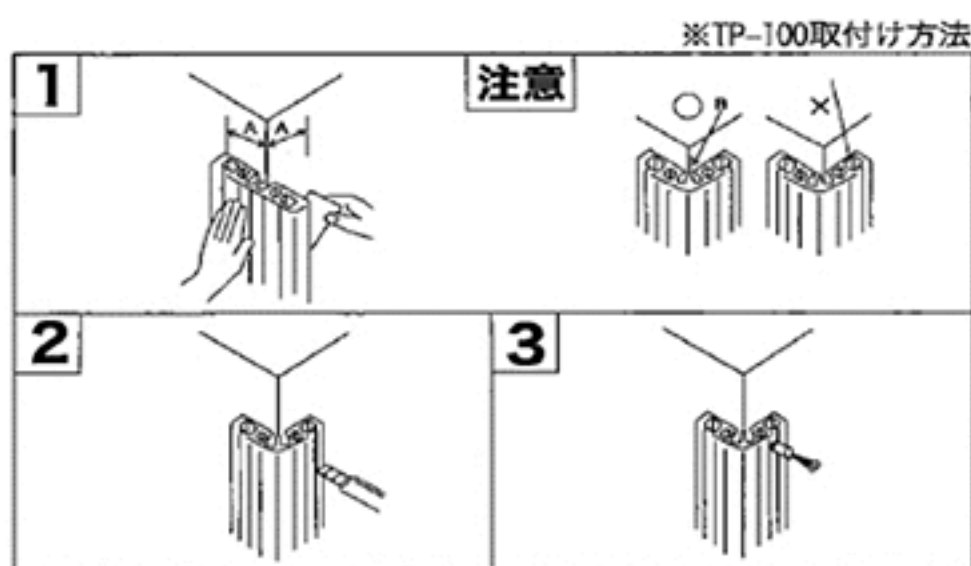

取り付ける箇所の汚れ・水分・油等をきれいに取り去ってください。

①仮止め用粘着テープを貼る前に、取り付け位置（A寸法）を相手側に目印を付けて、位置決めをしてから貼ってください。

●取り付け位置（A寸法）

TP-100は相手コーナーから38mm位
TP-150は相手コーナーから63mm位

【注意】

中心の足B部の先端は相手のコーナーの先端の位置か、又は触れないようにして下さい。

○は正しい ×は位置が違います

②安心ガード表面のビス止め用切り込み部をカッターで切り込みを入れて下さい。

③付属のドリル穴用保護パイプを切り込み部にセットしコンクリート用ビス（下穴は3.4mmのドリル径で開けてください。）又は材質に合ったビスで固定してください。（ビス止めはゆっくりと確実に施工してください。）

安心ガード150／安心ガード150TP（※）

規格 / mm	材質	色
t 14 x 150 x 1000 / t 14 x 150 x 2000	軟質塩化ビニール	黄・黒・ベージュ・グレー

（※TP）仮止め用テープ付・コンクリート用ビス付属

安心ガード100／安心ガード100TP（※）

規格 / mm	材質	色
t 14 x 100 x 1000 / t 14 x 100 x 2000	軟質塩化ビニール	黄・黒・ベージュ・グレー

（※TP）仮止め用テープ付・コンクリート用ビス付属